

pH-Meter 1120 et pH-Meter 1120-X

Instructions d'utilisation



Mettler-Toledo GmbH Process, Postfach, 8902 Urdorf,

Suisse

Téléphone: +41 (1) 736 22 11 Téléfax: +41 (1) 736 26 36

Garantie

Tout défaut constaté dans les 3 ans à dater de la livraison sera réparé gratuitement dans notre usine à réception franco de l'appareil.

Accessoires: 1 an

Logiciel version: 3.x

7,00000100.1411

CE

Consignes de sécurité

Lire et respecter impérativement les instructions suivantes!



Le pH-mètre 1120-X ne doit être ouvert que pour changer les piles en dehors de toute zone exposée au risque d'explosion. Si une réparation s'avère nécessaire, l'appareil doit être renvoyé à l'usine.

Faire attention à l'électricité statique en utilisant l'appareil en zone exposée au risque d'explosion! Ne frottez jamais l'appareil avec un chiffon sec par exemple.

L'appareil doit être mis hors circuit et être protégé contre toute manipulation intempestive chaque fois que son utilisation sans risque n'est plus possible.

intempestive chaque for	s que sor	n utilisation	sans	risque n'est	plus po	ssible
Ceci peut être le cas dar	ns les co	nditions su	ivante	s:		

□ Endommagement	visible	de l'a	ppareil					
☐ Défaillance du circ	uit éle	ctrique	•					
☐ Stockage prolonge	à des	temp	ératures	s supéi	rieures	àà	70	°C
□ Chocs importants	au cou	ırs du t	transpo	rt				

Avant de remettre l'appareil en circuit, une vérification selon la norme EN 61 010-1 est nécessaire. Celle-ci sera réalisée de préférence à l'usine par le fabricant.

Remarques concernant le mode d'emploi

Les *italiques* représentent les textes qui apparaissent sur l'afficheur du pH-mètre 1120/1120-X.

Les termes en **gras** désignent les touches, par exemple **cal**.



La colonne de gauche présente souvent des exemples d'application

ou



des touches dont les fonctions sont explicitées.



Les remarques vous donnent des informations importantes dont vous devez absolument tenir compte pour l'utilisation de l'appareil.



Attention signifie que vous devez obligatoirement suivre les instructions données pour votre propre sécurité. Tout manquement à ces règles risque de provoquer des blessures.

Sommaire

Re	Remarques concernant le mode d'emploi			
Sc	ommaire\			
1	Le pH-mètre 1120/1120-X			
	Fourniture			
	Description succincte de l'appareil			
2	Utilisation			
	Structure de l'appareil			
	Afficheur			
	Clavier			
	Surveillance de la chaîne de mesure Sensoface®			
	Raccordement et mise en service			
	La sélection du jeu de tampons			
	Etalonnage 9			
	Mesure			
3	Diagnostic et entretien			
	Surveillance de la chaîne de mesure Sensoface®			
	Messages d'erreur			
	Entretien 19			
Ar	nnexe 2			
	Accessoires			
	Caractéristiques techniques pH-mètre 1120/1120-X 22			
	Certificat de conformité			
4	Remarques générales sur les mesures			
	Remarques sur la mesure du pH			
Те	Termes techniques			
Ré	Répertoire des mots clés 3			



1 Le pH-mètre 1120/1120-X

Fourniture



Après déballage, veuillez vérifier l'intégralité de la fourniture.

La fourniture du pH-mètre 1120/1120-X comprend les éléments suivants :

- □ pH-mètre 1120/1120-X (prêt à l'usage)
- Bretelle
- Mode d'emploi
- ☐ Notice succincte en allemand, anglais et français

Description succincte de l'appareil



- Le pH-mètre 1120/1120-X sert à la mesure du pH et de la température en milieu industriel, environnemental, alimentaire et pour les eaux usées.
- ☐ L'utilisation du pH-mètre 1120-X est aussi autorisée en milieu à risque d'explosion zone 1.
- L'appareil répond aux exigences de compatibilité électromagnétique et satisfait aux recommandations NAMUR NE 21.
- L'appareil bénéficie du degré de protection IP 66 selon EN 60529 (projection d'eau en provenance de toutes les directions).
- \Box La compensation de température s'effectue automatiquement avec une sonde de température Pt 1000, une sonde NTC 30 kΩ (détection automatique à la mise sous tension) ou par introduction manuelle de la température.



L'étalonnage peut se faire à partir de solutions provenant de différents jeux de tampons à sélectionner. L'identification des tampons est alors automatiquement réalisée par le Calimatic[®].


Un étal	onnage manue	I avec introduction	des	valeurs
tampor	ns est égalemer	nt possible.		




- ☐ Le système de surveillance de la chaîne de mesure Sensoface® contrôle la chaîne de mesure raccordée et renseigne sur son état.
- ☐ Trois piles mignon suffisent à assurer le fonctionnement de l'appareil pendant 2000 heures environ.

2 Utilisation


Structure de l'appareil

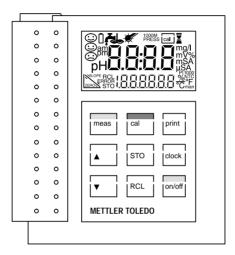



- 1 Prise de la chaîne de mesure
- 3 2, 3 Prise de l'électrode de référence
- Prise de la sonde de température
- 4 Sans connexions
- 5 Carquois à électrodes

Afficheur

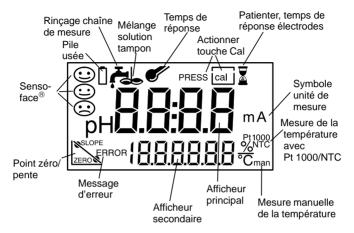

Clavier



Pressez **on/off** pour allumer l'appareil ou l'éteindre. Lorsque l'appareil est éteint, un témoin Sensoface[®] reste toujours visible sur l'afficheur. A la mise sous tension, l'appareil effectue automatiquement un autotest et vérifie quelle sonde de température est raccordée.

Remarque

Vous pouvez aussi mettre l'appareil en marche en pressant la touche **meas**. Dans ce cas, il n'effectue qu'un test succinct et ne recherche pas quelle sonde de température est raccordée. Il suppose qu'il s'agit de la dernière sonde de température déterminée.



Pressez **meas** pour sélectionner l'unité de mesure (pH ou mV) que vous souhaitez voir sur l'afficheur principal.



Pressez **cal** pour lancer l'étalonnage. L'étalonnage permet d'adapter l'appareil à la chaîne de mesure. Vous pouvez procéder soit à un étalonnage en un point, soit à un étalonnage permet d'adapter l'étalonnage permet d'adapter l'appareil à la chaîne de mesure. Vous pouvez procéder soit à un étalonnage en un point, soit à un étalonnage en un point de l'étalonnage en l'étalonnage en l'étalonnage en l'étalon

nage en deux points. L'étalonnage peut être réalisé avec la détection automatique du tampon par Calimatic[®] ou par indication manuelle du tampon.



En cas de spécification manuelle de la température (aucune sonde de température raccordée), pressez ▲ et ▼ pour introduire la température.

Pendant la sélection du tampon ▲ et ▼ sélectent le tampon.



Lorsque l'appareil est éteint, pressez cal + on/off pour activer le menu de configuration.

Remarque

Lorsque vous devez appuyer simultanément sur deux touches, veillez à toujours appuyer en premier sur la touche représentée à gauche.

Surveillance de la chaîne de mesure Sensoface®



Le système automatique de surveillance de la chaîne de mesure Sensoface® vous renseigne sur l'état de votre chaîne de mesure. Il analyse le point zéro, la pente et le temps de réponse de la chaîne de mesure.



Vous trouverez au chapitre "Diagnostic et entretien" (voir page 13) des indications plus détaillées sur l'affichage de l'état de la chaîne de mesure et sur l'évaluation des différents paramètres.

Raccordement et mise en service


chaîne de mesure

Raccordement Vous pouvez raccorder sur l'appareil des électrodes du commerce ou des chaînes de mesure dont le point zéro nominal se situe autour de pH 7 ainsi que les fiches suivantes:

- fiche normalisée coaxiale selon DIN 19 262 et/ou
- fiche banane 4 mm.

Repérage des connexions

Connexion	Douille
Electrode combinée	1
Electrode de mesure unique	1
Electrode de référence unique	3
Sonde de température des	
chaînes de mesure combinées	2
(chaînes de mesure avec sonde	
de température intégrée)	
Sonde de température séparée	
Sans connexions	4



Si vous ne raccordez pas de sonde de température, l'appareil fonctionne avec la température enregistrée manuellement. L'afficheur indique *man*.

Remarque

Avant d'effectuer la première mesure, vous devez sélectionner le jeu de tampons que vous utilisez afin d'étalonner l'appareil.

Mise en service

Lorsque l'appareil est éteint, un symbole Sensoface[®] reste toujours visible comme témoin de veille.

Remarque

Les données d'étalonnage sont conservées de façon durable même lorsque l'appareil est éteint.



Pressez **on/off** pour faire passer l'appareil en mode mesure

A la mise sous tension, l'appareil vérifie quelle sonde de température est raccordée et effectue automatiquement un autotest :

- Affichage simultané de tous les segments de l'afficheur, symboles des mesures et témoins Sensoface[®]
- ☐ Indication du type d'appareil 1120/1120-X

- ☐ Indication de la version du logiciel
- ☐ Indication du jeu de tampons enregistré.

Remarque

La sonde de température n'est identifiée qu'à la mise sous tension de l'appareil par **on/off**.

Remarque

Vous pouvez aussi mettre l'appareil en marche avec la touche **meas**. Dans ce cas, il n'effectue qu'un test succinct et ne recherche pas quelle sonde de température est raccordée. Il suppose qu'il s'agit de la dernière sonde de température enregistrée.

La sélection du jeu de tampons

Dans la sélection du jeu de tampons, vous ne choisissez le jeu contenant les tampons que vous utilisez qu'une seule fois. Les valeurs du tampon sont correctement enregistrées dans l'appareil en fonction de la température. Au cours de l'étalonnage, l'appareil identifie alors automatiquement le tampon utilisé (réglage usine : étalonnage automatique en marche, tampons techniques Mettler-Toledo).



L'appareil étant éteint, maintenez la touche **cal** enfoncée pour activer la sélection des tampons, puis actionnez **on/off**.



Pressez cal pour afficher le jeu de tampons actuel.



Pressez ▲ et ▼ pour sélectionner le jeu de tampons.

Pressez **cal** pour confirmer et retourner en mode mesure.



La touche **meas** vous permet de quitter le menu configuration à tout moment. La dernière valeur affichée et éventuellement modifiée n'est alors pas mémorisée. Les jeux de tampons suivants sont enregistrés définitivement dans l'appareil :

BUFFER -00-	Tampons techniques Knick		
	pH 2,00 4,01 7,00 9,21		
BUFFER -01-	Tampons techniques Mettler-Toledo (anciennement Ingold) pH 2,00 4,01 7,00 9,21		
BUFFER -02-	Merck/Riedel pH 2,00 4,00 7,00 9,00 12,00		
BUFFER -03-	DIN 19 267 pH 1,09 3,06 4,65 6,79 9,23 12,75		
BUFFER -04	Ciba (94) pH 2,06 4,00 7,00 10,00		
BUFFER -05-	Mettler-Toledo (Etats-Unis) pH 4,00 7,00 10,01		
BUFFER -06-	DIN 19 266 et NIST (NBS) pH 1,679 4,006 6,865 9,180		
BUFFER -07-	HACH pH 4,00 7,00 10,18		

Remarque

L'appareil ne peut fonctionner correctement que si la solution tampon utilisée correspond au jeu de tampons sélectionné et activé.

D'autres solutions tampons, même si elles affichent les mêmes valeurs nominales, peuvent se comporter différemment en fonction de la température et induire ainsi des erreurs de mesure.

Etalonnage

L'étalonnage vous permet d'ajuster votre pH-mètre au point zéro et à la pente de la chaîne de mesure mise en oeuvre.

Etalonnage automatique avec Calimatic

Au cours de l'étalonnage avec identification automatique du tampon Calimatic®, vous ne devez enregistrer le jeu de tampons utilisé qu'une seule fois dans le menu configuration. Le système Calimatic® breveté permet à l'appareil de reconnaître ensuite automatiquement la solution tampon, de calculer le point zéro et la pente de la chaîne de mesure (rapportés à 25 °C) et de procéder aux adaptations adéquates.

Remarque

L'appareil ne peut fonctionner correctement que si les solutions tampons mises en oeuvre correspondent effectivement au jeu de tampons que vous avez enregistré dans la sélection du jeu de tampons.

D'autres solutions tampons, même si elles affichent les mêmes valeurs nominales, peuvent se comporter différemment en fonction de la température et fausser ainsi les mesures.



Pressez **cal** pour appeler le programme d'étalonnage. Pressez **meas** pour quitter à nouveau le programme d'étalonnage. L'appareil affiche alors un court instant le point zéro et la pente déterminés au cours du dernier étalonnage.

Plongez la chaîne de mesure et la sonde de température dans la première solution tampon. L'ordre des solutions tampon est quelconque.



Pressez **cal** pour lancer l'étalonnage. Si vous ne souhaitez pas étalonner, interrompez l'étalonnage par **meas**.



Pendant la détection du tampon, la ligne inférieure affiche la température. Le sablier clignote.



L'afficheur présente la valeur nominale de la solution tampon identifiée pendant 5 secondes environ. La chaîne de mesure et la sonde de température restent encore dans la première solution tampon.

Remarque

Le temps de réponse de la chaîne de mesure est considérablement réduit si vous agitez tout d'abord la chaîne de mesure dans la solution tampon puis l'immobilisez pour relever les valeurs. Vous obtenez ainsi des valeurs stables plus rapidement.



L'appareil vérifie la stabilité de la chaîne de mesure. La valeur mV mesurée est affichée. Une interruption de ce contrôle de stabilité par **cal** est possible. La précision de l'étalonnage en est cependant réduite.



L'étalonnage avec le premier tampon est terminé. Sortez la chaîne de mesure et la sonde de température de la première solution tampon et rincez-les soigneusement.

- Si vous souhaitez effectuer un étalonnage en un point, quittez maintenant l'étalonnage par meas. L'appareil fait apparaître alors le nouveau point zéro calculé sur l'afficheur principal ainsi que l'ancienne valeur de la pente sur l'afficheur du bas, puis retourne au mode mesure
- ☐ Si vous souhaitez effectuer un étalonnage en deux points, plongez la chaîne de mesure et la sonde de température dans la deuxième solution tampon. Lancez à nouveau l'étalonnage par cal. Le cycle d'étalonnage se déroule une nouvelle fois comme pour le premier tampon.



A la fin de l'étalonnage, le point zéro et la pente (rapportés à 25 °C) de la chaîne de mesure s'affichent. L'appareil retourne ensuite au mode mesure.

Etalonnage manuel

Au cours de l'étalonnage avec spécification manuelle des tampons, vous devez introduire dans l'appareil le pH de la solution tampon utilisée en fonction de la température. Vous pouvez ainsi effectuer un étalonnage à l'aide de n'importe quelle solution tampon.



Pressez **cal** pour appeler le programme d'étalonnage. Pressez **meas** pour quitter à nouveau le programme d'étalonnage. L'appareil affiche alors un court instant le point zéro et la pente déterminés au cours du dernier étalonnage.



Pressez ▲ et ▼ pour introduire le pH de votre solution tampon en fonction de la température. Pressez **cal** pour lancer l'étalonnage.

La valeur enregistrée du tampon est conservée, il n'est donc plus nécessaire de la réintroduire lors du prochain étalonnage à la même température.



Le temps de réponse de la chaîne de mesure est considérablement réduit si vous agitez tout d'abord la chaîne de mesure dans la solution tampon puis l'immobilisez pour relever les valeurs. Vous obtenez ainsi des valeurs stables plus rapidement.



L'appareil vérifie la stabilité de la chaîne de mesure. La valeur mV mesurée est affichée. Une interruption de ce contrôle de stabilité par **cal** est possible. La précision de l'étalonnage en est cependant réduite.



L'étalonnage avec le premier tampon est terminé. Sortez la chaîne de mesure et la sonde de température de la première solution tampon et rincez-les soigneusement.

- Si vous souhaitez effectuer un étalonnage en un point, quittez maintenant l'étalonnage par meas. L'appareil fait apparaître alors le nouveau point zéro calculé sur l'afficheur principal ainsi que l'ancienne valeur de la pente sur l'afficheur du bas, puis retourne au mode mesure
- □ Si vous souhaitez effectuer un étalonnage en deux points, plongez la chaîne de mesure et la sonde de température dans la deuxième solution tampon. Introduisez maintenant la valeur du pH de la deuxième solution tampon. Lancez à nouveau l'étalonnage par cal. Le cycle d'étalonnage se déroule une nouvelle fois comme pour le premier tampon.



A la fin de l'étalonnage, le point zéro et la pente (rapportés à 25 °C) de la chaîne de mesure s'affichent. L'appareil retourne ensuite au mode mesure.

Conversion pente % -> mV/pH			
%	mV/pH	%	mV/pH
78	46.2	91	53.9
79	46.8	92	54.5
80	47.4	93	55.1
81	48.0	94	55.6
82	48.5	95	56.2
83	49.1	96	56.8
84	49.7	97	57.4
85	50.3	98	58.0
86	50.9	99	58.6
87	51.5	100	59.2
88	52.1	101	59.8
89	52.7	102	60.4
90	53.3	103	61.0

Mesure

Mode mesure

Dans le mode mesure, l'afficheur principal indique le paramètre sélectionné, et l'afficheur secondaire la température. Vous sélectionnez les paramètres par **meas**.



Vous pouvez choisir parmi les paramètres suivants :

□ pH

☐ Tension de la chaîne de mesure [mV]

Remarque

L'agitation ou le mouvement de la chaîne de mesure dans la solution tampon raccourcit le temps de réponse de la chaîne de mesure et de la sonde de température. Vous obtenez ainsi des valeurs stables plus rapidement.

Introduction manuelle de la température

L'indication *man* signale qu'aucune sonde de température n'est raccordée. L'appareil fonctionne avec la valeur de température que vous avez introduite manuellement. Les touches ▲ et ▼ vous permettent de modifier la température enregistrée.

3 Diagnostic et entretien

Surveillance de la chaîne de mesure Sensoface®



Le système automatique de surveillance de l'appareil Sensoface[®] vous renseigne sur l'état de votre chaîne de mesure. Il prend en compte le point zéro, la pente et le temps de réponse de la chaîne de mesure.

Remarque

La dégradation d'un critère Sensoface[®] se traduit par la dévaluation ① ou ② de l'indication Sensoface[®].

Cette dévaluation de l'affichage est permanente. Une revalorisation ② ne peut avoir lieu que par un étalonnage.



Cette indication du système Sensoface[®] vous renseigne sur le temps de réponse de la chaîne de mesure. Elle indique le laps de temps dont a besoin une chaîne de mesure pour fournir une valeur stable. La valeur est déterminée au cours de l'étalonnage.

L'usure et le vieillissement, mais aussi toute manipulation incorrecte, par exemple séchage, peut se traduire par la formation d'une couche sur la membrane en verre de l'électrode. D'où l'allongement du temps de réponse. La chaîne de mesure devient plus lente.

- La chaîne de mesure ne réagit que lentement. Vous devez penser au remplacement éventuel de la chaîne de mesure. Un nettoyage ou, si la chaîne de mesure a séchée au stockage, une "humidification" peuvent apporter une amélioration.
- La chaîne de mesure ne réagit que très lentement à la valeur mesurée. Une mesure correcte n'est plus garantie. La chaîne de mesure doit être remplacée.



Sensoface[®] donne des indications sur le point zéro et sur la pente de la chaîne de mesure.

Le point zéro et la pente de la chaîne de mesure sont encore bons. Le remplacement de la chaîne de mesure dans un délai proche doit cependant être envisagé.

Le point zéro et/ou la pente de la chaîne de mesure ont atteint des valeurs qui ne permettent plus un étalonnage parfait. Le remplacement de la chaîne de mesure est vivement conseillé

Remarque

Les valeurs du point zéro et de la pente sont déterminées au cours de l'étalonnage. Un étalonnage parfaitement réalisé conditionne la validité de ces renseignements. Par conséquent, veillez à toujours utiliser des solutions tampons appropriés et dans un parfait état.

Messages d'erreur

Problèmes capteurs ERROR 1

S'il y a un problème avec un capteur, l'appareil affiche un message d'erreur et la valeur de mesure clignote.

RROR 1 Un problème avec la chaîne de mesure

Causes possibles:

- ☐ Chaîne de mesure défectueuse ou encrassée
- ☐ Manque d'électrolyte dans la chaîne de mesure
- ☐ La chaîne de mesure n'est pas raccordée
- ☐ Le câble de la chaîne de mesure est coupé
- ☐ Mauvaise chaîne de mesure raccordée
- ☐ Le pH mesuré est inférieur à −2 ou supérieur à +16

ERROR 2	Un problème avec la chaîne de mesure
	Causes possibles :
	☐ Chaîne de mesure défectueuse ou encrassée
	☐ La chaîne de mesure n'est pas raccordée
	☐ Le câble de la chaîne de mesure est coupé
	□ La tension mesurée de la chaîne de mesure est inférieure à −1300 mV ou supérieure à +1300 mV
ERROR 3	Un problème avec la sonde de température
	Causes possibles :
	☐ Sonde de température défectueuse
	☐ Court-circuit de la sonde de température
	☐ Mauvaise sonde de température raccordée
	$\hfill \Box$ La température mesurée est inférieure à –20 °C ou supérieure à +120 °C
Remarque	Notez bien qu'au changement de la sonde de température (même sur les chaînes de mesure à sonde de température intégrée) le type de la sonde de température (Pt 1000/NTC 30 k Ω) n'est identifié qu'à la mise sous tension de l'appareil par on/off .
Messages d'erreur d'étalonnage	Un message d'erreur (ERROR 4 ERROR 11) apparaît si des anomalies surviennent en cours d'étalonnage ou si les données déterminées de la chaîne de mesure se situent en dehors de la plage valable.
ERROR 4	Le point zéro de la chaîne de mesure, déterminé au cours de l'étalonnage, se situe en dehors de la plage admissible. Ce message apparaît en mode mesure à la suite d'un éta- lonnage. Il ne peut être supprimé que par un nouvel éta- lonnage.
	Causes possibles :
	☐ Chaîne de mesure "usée"
	☐ Solutions tampons inutilisables ou erronées

	☐ Le tampon n'appartient pas au jeu de tampons spécifié
	☐ La sonde de température n'est pas plongée dans la solution tampon (pour la compensation automatique de température)
	 Mauvais réglage de la température du tampon (pour l'introduction manuelle de la température)
ERROR 5	La pente de la chaîne de mesure déterminée au cours de l'étalonnage se situe en dehors de la plage admissible. La pente de la chaîne de mesure est inférieure à 78 % ou supérieure à 103 %. Ce message apparaît en mode mesure à la suite d'un étalonnage. Il ne peut être supprimé que par un nouvel étalonnage.
	Causes possibles :
	☐ Chaîne de mesure "usée"
	☐ Solutions tampons inutilisables ou erronées
	☐ Le tampon n'appartient pas au jeu de tampons spécifié
	☐ La sonde de température n'est pas plongée dans la solution tampon (pour la compensation automatique de température)
	 Mauvais réglage de la température du tampon (pour l'introduction manuelle de la température)
ERROR 8	L'appareil a détecté deux solutions tampons identiques. Ce message n'apparaît qu'au cours de l'étalonnage. L'étalonnage doit être repris.
	Causes possibles :
	☐ La même solution tampon ou une solution tampon identique a été utilisée pour les deux opérations d'étalonnage
	☐ Solutions tampons inutilisables ou erronées
	☐ Chaîne de mesure défectueuse ou encrassée
	☐ La chaîne de mesure n'est pas raccordée
	☐ Câble de la chaîne de mesure coupé ou court-circuité

ERROR 9	L'appareil ne peut pas identifier la solution tampon utilisée. Ce message n'apparaît qu'au cours de l'étalonnage. L'étalonnage doit être repris.
	Causes possibles:
	☐ La solution tampon utilisée n'appartient pas au jeu de tampons actuellement enregistré dans l'appareil
	☐ Chaîne de mesure défectueuse ou encrassée
	☐ La chaîne de mesure n'est pas raccordée
	☐ Le câble de la chaîne de mesure coupé
	 Mauvais réglage de la température du tampon (pour l'introduction manuelle de la température)
ERROR 10	Au cours de l'étalonnage manuelle, les solutions tampons n'ont pas été utilisées dans l'ordre spécifié. L'étalonnage doit être repris.
ERROR 11	L'étalonnage a été interrompu au bout d'env. 2 minutes car la dérive de la chaîne de mesure était trop importante. Ce message n'apparaît qu'au cours de l'étalonnage.
	Causes possibles :
	☐ Chaîne de mesure défectueuse ou encrassée
	☐ Pas d'électrolyte dans la chaîne de mesure
	☐ Câble de la chaîne de mesure insuffisamment blindé ou défectueux
	☐ Des champs électriques puissants perturbent la mesure
	☐ Forte variation de température de la solution tampon
	☐ Pas de solution tampon, ou trop diluée
ERROR 18	Si l'appareil détecte une anomalie dans le système au cours de l'autotest, il affiche ce message d'erreur.
	Causes possibles :
	☐ Les données de la configuration ou de l'étalonnage sont défectueuses, configurez et étalonnez à nouveau l'ap- pareil entièrement

ERROR 19

Erreur dans les données de compensation ou dans la mémoire système. L'afficheur indique "FAIL".



Causes possibles:

- □ EPROM ou RAM défectueuse
- ☐ Erreur dans les données de compensation de l'appareil

Remarque

Ce message d'erreur ne devrait normalement pas apparaître, car l'appareil est protégé contre la perte des données par plusieurs fonctions de sécurité.

Il n'existe aucune solution à l'apparition d'un tel message. L'appareil doit être réparé à l'usine puis réglé à nouveau.

Entretien

Changement des piles



Lorsque le symbole de la pile apparaît sur le visuel, les piles sont usées. Vous pouvez cependant utiliser encore l'appareil pendant quelques jours. Si la tension des piles continue à diminuer, l'appareil s'éteint.



Les piles ne doivent pas être remplacées à l'intérieur de la zone exposée au risque d'explosion. Seule l'utilisation de piles mignon (AA) alcali-manganèse est autorisée. Assurez-vous, après le remplacement des piles, que l'appareil a été soigneusement refermé et que le volet de protection portant la plaque signalétique est bien fixé correctement sur l'appareil.

Pour remplacer les piles, vous avez besoin de 3 piles mignon (AA) alcali-manganèse et d'un tournevis (au choix plat ou cruciforme).

- ☐ Fermez le volet de protection de l'appareil et retirez le carquois à électrodes.
- Desserrez les quatre vis au dos de l'appareil et retirez le couvercle
- ☐ Enlevez les piles usées de leur support.
- Insérez les piles neuves dans le sens indiqué.
- Veillez à ce que le volet de protection de l'appareil soit bien emboîté dans les logements prévus à cet effet et que le joint caoutchouc soit correctement positionné, tout particulièrement dans la zone de la douille pH.
- ☐ Remontez le couvercle et fixez-le au moyen des vis. Serrez les vis soigneusement.
- ☐ Remontez le carquois à électrodes.

Remarque

Au cours du changement des piles, toutes les données de l'étalonnage sont conservés. L'appareil passe en mesure du pH.

Attention



Si vous souhaitez entreposer l'appareil pendant une période prolongée, vous devez obligatoirement retirer les piles auparavant. L'écoulement de l'électrolyte des piles risque d'endommager l'appareil.

Nettoyage de l'appareil

Pour enlever la poussière et les impuretés, vous pouvez nettoyer la surface de l'appareil à l'eau, au besoin en utilisant un détergent domestique doux.

Attention



Faire attention à l'électricité statique en utilisant l'appareil en zone exposée au risque d'explosion! Ne frottez jamais l'appareil avec un chiffon sec par exemple.

Annexe

Accessoires

Designation	Nº de commande
Electrode pH de pénétration LoT406-M6-DXK-S7/25*)	10 406 3123
Couteau de perforation	00 406 3000
Kit de perforation et mesure (électrode et couteau)	00 406 3002
Support d'électrode, 5 pièces (pour conservation étanche de l'électrode pH)	52 120 695
Adapteur Nº1 (pour électrodes à tête enfichable et câble fixe InLab®)	52 000 500
Adapteur N°2 (pour électrode de pénétration LoT406-M6-DXK-S7/25)	52 000 501
Câble coaxial AS7/1m/-15.30, DIN 19 262	1 003 0100
Sonde de température	52 120 350
Tampon pH 2,00 (incolore), 250 ml	20 9852 250
Tampon pH 4,01 (rouge), 250 ml	20 9863 250
Tampon pH 7,00 (vert), 250 ml	20 9865 250
Tampon pH 9,21 (bleu), 250 ml	20 9866 250
Sachets de tampon à usage unique pH 4,01, 30 sachets	51 302 069
Sachets de tampon à usage unique pH 7,00, 30 sachets	51 302 047
Sachets de tampon à usage unique pH 9,21, 30 sachets	51 302 070

Pour de plus amples informations sur le autres types d'électrodes, veuillez s'il vous plaît nous contacter.

Caractéristiques techniques pH-mètre 1120/1120-X

		0.00	
Gammes de mesure	· ·	-2,00 +16,00	
	mV:	-1300 +1300	
-	°C:	–20,0 +120,0	
Affichage	Ecran LCD 35 x 6	37 mm, hauteur de caractères 15 mm	
Cycle de mesure	env. 1 s		
Erreur de mesure	pH:	< 0,01	
(+ 1 unité)	mV:	< 0,1 % de valeur mesurée + 0,3 mV	
	°C:	< 0,3 K	
Entrée	DIN 19 262		
Résistance d'entrée			
Courant d'entrée	< 1 x 10 ⁻¹² A		
(20 °C)			
Adaptation de la		nnage automatique avec détection	
chaîne de mesure	•	ampon (brevet allemand 29 37 227)	
		elle de la chaîne de mesure	
Surveillance de	Sensoface®:	analyse l'intervalle d'étalonnage	
l'appareil et de la		ainsi que le point zéro, la pente et	
chaîne de mesure		le temps de réponse de la chaîne	
		de mesure, témoin optique bon/	
		moyen/mauvais	
	Autotestde		
	l'appareil:	àlamise sous tension	
Compensation de	Pt 1000 / NTC 30) kΩ (détection automatique à la	
température	mise sous tensio	n) ou manuelle	
Sauvegarde des	Données de conf	iguration, étalonnage et compen-	
données	sation >10 ans		
Coupureautomatique	après 1 heure		
Antiparasitage	selon EN 50 081	-1 et EN 50 081-2	
Immunité aux per-			
turbations	selon EN 50 082	-1, EN 50 082-2 et NAMUR NE 21	
Protection ADF	EEx ia IIC T6, No. PTB Ex-96.D.2139		
(seulement 1120-X)			
Température	Service:	−10 +55 °C	
ambiante	Transport et stoc	kage: -20 +70 °C	
Alimentation	3 piles AA (migno	on), alcali-manganèse	

Durée d'utilisation	env. 2000 h ¹⁾
Boîtier	Matière: PA, protection: IP 66, avec carquois à électrodes intégré
Dimensions	133 x 160 x 30 mm (l x h x p)
Poids	env. 560 g avec piles

¹⁾ La vie utile de la pile inclue dans l'appareil peut être plus courte à cause du stockage.

Certificat de conformité

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin



(1) CERTIFICATE OF CONFORMITY

(2) PTB No. Ex-96.D.2140

(TRANSLATION)

- (3) This certificate is issued for the electrical apparatus pH-Transmitter type 11.0X
- (4) manufactured by Mettler Toledo AG CH-8902 Urdorf
- (5) This electrical apparatus and any acceptable variation thereto is specified in the Schedule to this Certificate of Conformity.
- (6) The Physikalisch-Technische Bundesanstall, being an Approved Certification Body in accordance with article 14 of the Council Directive of the European Communities of December 18, 1975 (76/117/EEC), confirms that this electrical apparatus has been found to comply with the harmonized European Standards

Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres

EN 50 014:1977 + A1...A5 (VDE 0170/0171 Part 1/1.87) General Requirements EN 50 020:1977 + A1...A5 (VDE 0170/0171 Teil 7/4.92) Intrinsic Safety "i"

after the apparatus has been successfully subjected to pattern evaluation. The results of this pattern evaluation have been recorded in a confidential test report.

(7) The apparatus marking shall include the code:

EEx ia IIC T6

- (8) The manufacturer shall be responsible for ensuring that any apparatus bearing the above marking conforms to the text documents specified in the Schedule to this certificate and that the routine verifications and tests prescribed have been carried out successfully.
- (9) The electrical apparatus may be marked with the Distinctive Community Mark according to Annex II to the Council Directive of February 6, 1979 (79/198/EEC). A facsimile of this mark is orinted on this sheet of the certificate.

By order

Charles Dr.-Ing. Johannsmayer

Braunschweig, 26.11.1996

Dr.-Ing. Johannsm Oberregierungsrat

Test certificates without signature and official stamp shall not be valid.

Test certificates may be circulated only without alteration.

Extracts or alterations are subject to approval by the Physical scale—technic Bundesanstat. in case of dispute, ting German text shall prove.

55 320 34-1

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

SCHEDULE

to Certificate of Conformity PTB No. Ex-96.D.2140

The apparatus and the according pH- resp. Redox- and temperature measuring electrodes are used for measurement in the electrochemical and environmental range of application

PT 1000- resp. NTC-sensors which are either separate or mounted inside the pH-electrode enable general, precise temperature measurements and an automatic temperature compensation during the pH-measurement.

The permissible ambient temperature range is -10 °C to +55 °C.

Electrical Data

three mounted Alkaline-Manganese-cells, type AA Auxilliary supply

type of protection "Intrinsic Safety" EEx ia IIC pH temperature measuring circuit maximum values:

(BU 2, 3, 4)

U₀ ≤ 5 V I₀ ≤ 11 mA P₀ ≤ 13 mW R₁ > 487 Ω

maximum permissible external capacitance 1 µF maximum permissible external inductance 5 mH

internal capacitance 30 nF

internal inductance negligible small

 $U_m = 250 \text{ V}$ Interface circuits RxD, TxD

(BU 5, 6, 7) Operation outside hazardous areas only The pH temperature measuring circuit may not lead into the

hazardous area if the interface is connected to a non-

intrinsically safe circuit.

Test document

Oberregierungsrat

Certificate of Conformity PTB No. Ex-96.D.2139

By order Dr.-Ing. Johannsmeye Braunschweig, 26,11,1996

Sheet 1/1

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Schedule to Certificate of Conformity PTB No.-Ex-96.D.2140

National Anney

to Certificate of Conformity PTB No. Ex-96.D.2140

In the area of application of the "Regulation concerning electrical equipment in potentially explosive atmospheres" (ElexV), the following is additionally applicable to the use of the equipment:

Use of the equipment in the zone 0 hazardous area

(a) Appraisal

Based on the documents submitted and the present state of knowledge, there will be no safety reservations about short time use of the pH/Pt-1000 sensors type ZU 6979 X0 in zone 0 of tanks for all flammable liquids of classes of hazard Al, All and B, with the exception of carbon bisulphide, if the equipment is used inside tanks or pipings in whichexplosive vapour/air mixtures occur at pressures of 0,8 to 1,1 bar and at mixture temperatures of -20 °C to +60 °C (explosive atmospheres)

(b) Conditions

- 1. In portable application in hazardous area zone 0 the pH/Pt-1000 sensors type ZU 6979 X0 have to be connected to the tank via a ground terminal in advance.
- 2. The pH-Tranmitter type 11.0X (portable apparatus) shall only be used in hazardous area Zone
- 3. The pH temperature measuring circuit of the pH-Transmitter type 11.0X shall only be connected to the pH/Pt 1000 sensors type ZU 6979 X0.

By order Oberregierungsra Braunschweig, 26,11,1996

Sheet 1/1

4 Remarques générales sur les mesures

Remarque

Le chapitre "Remarques générales sur les mesures" donne un récapitulatif des points les plus importants à observer pour la mesure du pH. Si vous êtes suffisamment familiarisés avec la pratique de la mesure du pH, vous pouvez sauter ce chapitre.

Remarques sur la mesure du pH

Généralités

Deux électrodes sont nécessaires à la mesure électrométrique du pH, une électrode en verre et une électrode de référence. Ces deux électrodes constituent la chaîne de mesure. Elles sont généralement proposées conjointement dans un même tube de verre ou de plastique et forment ce que l'on appelle une électrode combinée.

Au cours de la mesure du pH, il est nécessaire de réaliser en même temps une mesure de la température. L'indication d'un pH n'est correcte que si la température correspondante est également précisée, par exemple pH_{25°C} = 7,15.

L'emploi d'une sonde de température combinée à la chaîne de mesure permet d'exploiter de façon optimale les avantages du pH-mètre à commande par microprocesseur.

Etalonnage et mesure

Les propriétés des chaînes de mesure dépendent de chaque modèle, sont changeantes et variables en fonction de la température. Vous devez par conséquent adapter votre appareil de mesure aux propriétés momentanées de la chaîne de mesure. Ce processus est appelé étalonnage.

L'étalonnage est réalisé par une série de mesures dans des solutions tampons. Il s'agit de solutions dont la valeur du pH est parfaitement définie. Le pH-mètre 1120/1120-X vous offre deux modes d'étalonnage au choix : l'étalonnage automatique avec le système Calimatic[®] et l'étalonnage manuel.

Etalonnage automatique avec Calimatic[®]

Les tableaux de valeurs de différents ieux de tampons sont enregistrés dans le pH-mètre 1120/1120-X en fonction de la température. Il vous suffit de sélectionner une première fois. à la mise en service de l'appareil, le ieu de tampons que vous utilisez et de le programmer dans l'appareil (voir page 7). Ensuite. le système breveté Calimatic® étalonne l'appareil automatiquement par simple action sur le clavier.

Vous effectuez l'étalonnage en utilisant deux solutions tampons différentes que vous prélevez dans le jeu de tampons sélectionné. L'ordre des solutions n'a pas d'importance. Le pH-mètre mesure les tensions de la chaîne de mesure avec les températures et les compare aux tableaux pH/température programmés des solutions tampons. A partir de ces valeurs mesurées, l'appareil calcule le point zéro et la pente de la chaîne de mesure. Ce mode d'étalonnage avec deux solutions tampons est un étalonnage en deux points.

Pour réaliser un étalonnage en un point, vous n'utilisez qu'une seule solution tampon et interrompez le processus après la première mesure d'étalonnage. Il ne se produit alors qu'une adaptation du point zéro. La valeur précédente de la pente est conservée. Comme l'étalonnage en deux points est à peine plus complexe avec les appareils modernes à microprocesseur, cette méthode devrait toujours être préférée.

Remarque

Les solutions tampons utilisées pour l'étalonnage doivent toujours correspondre au jeu de tampons que vous avez programmé dans l'appareil.

Etalonnage manuel

Si vous souhaitez travailler avec des solutions tampons spéciales, qui ne sont pas comprises dans les jeux de tampons en mémoire, vous devez choisir l'étalonnage manuel (voir page 10). Dans ce mode, vous spécifiez à l'appareil vos propres valeurs tampons en fonction de la température (pH à la température d'étalonnage). Une fois programmées, les valeurs restent enregistrées. Au prochain étalonnage, l'appareil vous propose à nouveau ces valeurs. Vous n'avez donc pas à les reprogrammer, mais vous devez garder l'ordre du dernier étalonnage.

Remarque

Assurez-vous que les valeurs tampons sont bien enregistrées en fonction de la température. Vous ne devez pas enregistrer la valeur nominale du tampon, mais la valeur du pH de la solution tampon à la température d'étalonnage.

Intervalles d'étalonnage

La fréquence des étalonnages dépend pour une grande part des conditions dans lesquelles vous effectuez la mesure. Il n'est par conséquent pas possible d'édicter une loi universellement applicable.


Vous pouvez toutefois renouveler l'étalonnage plus souvent au départ. Si les valeurs que vous obtenez au cours de l'étalonnage (point zéro et pente de la chaîne de mesure) ne présentent que de très faibles écarts, vous pouvez alors espacer davantage les étalonnages.

Si vous effectuez des mesures dans des conditions qui n'évoluent pas, un étalonnage hebdomadaire peut être suffisant. Par contre, pour les fluides avec d'importantes différences de température ou de pH, il peut être nécessaire de réaliser un étalonnage avant chaque mesure.

devez faire attention ·

- Ce à quoi vous 🔲 Pour les électrodes à électrolyte liquide, ouvrez l'orifice de remplissage de la solution KCI pour l'étalonnage, la mesure et le nettovage.
 - ☐ Plongez l'électrode dans la solution tampon pour que la membrane de verre et le diaphragme soient entièrement immergés.
 - ☐ Le temps de réponse de la chaîne de mesure est considérablement réduit si vous agitez tout d'abord la chaîne de mesure dans la solution tampon puis l'immobilisez pour relever les valeurs.
 - ☐ Rincez toujours la chaîne de mesure à l'eau distillée avant de la plonger dans la solution tampon.
 - ☐ Travaillez de préférence avec un étalonnage en deux points.
 - ☐ Si vous effectuez l'étalonnage sans sonde de température, assurez-vous que la température que vous introduisez manuellement correspond bien à la température réelle de la solution tampon et du milieu à mesurer.

Structure d'une électrode combinée à électrolyte liquide

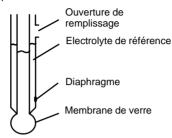

Solutions tampons

Vous avez besoin de deux solutions tampons pour l'étalonnage en deux points. Les valeurs du pH de ces deux solutions devraient être généralement distantes d'au moins deux unités pH et englober la valeur de mesure attendue.

Remarque

Pour garantir l'exactitude des mesures, les solutions tampons ne doivent pas être souillées.

- Ne reversez par conséquent jamais la solution tampon utilisée dans le réservoir. N'utilisez aucune solution tampon ayant déjà servi.
- Ne plongez jamais l'électrode directement dans le réservoir.
- Gardez toujours le réservoir fermé. Le dioxyde de carbone présent dans l'air peut fausser la solution tampon.

Remarque

Vous pouvez éviter les problèmes décrits ci-dessus en employant des sachets d'étalonnage (voir accessoires disponibles, page 21).

Chaînes de mesure

En raison de leur plus grande facilité de mise en oeuvre, on utilise généralement aujourd'hui des électrodes combinées

En cas d'utilisation d'électrodes uniques, vous devez veiller à la symétrie de montage :

- Les systèmes d'évacuation de l'électrode de verre et de référence doivent avoir le même potentiel (par exemple Ag/AgCl, KCl 3 mol/l, AgCl saturé pour les deux, ou "Calomel". KCl saturé pour les deux).
- Les électrodes de verre thalamide ne peuvent être combinées qu'aux électrodes de référence thalamide.

Le point zéro nominal des chaînes de mesure du commerce se situe autour de pH 7.

Entretien des chaînes de mesure

Un nettoyage et un entretien corrects des chaînes de mesure accroissent leur durée d'utilisation et la précision de la mesure. Vous devez par conséquent respecter les points suivants:

- ☐ Conservez les chaînes de mesure dans une solution KCI (électrolyte de référence).
 - Pendant quelques heures seulement, la chaîne de mesure peut aussi rester dans le carquois à électrodes, même sans liquide.
- Humidifiez les chaînes de mesure sèches avant le premier usage pendant 12 heures au maximum dans une solution KCI.
- Avec les électrodes à électrolyte liquide, ouvrez l'ouverture de remplissage de la solution KCl pour l'étalonnage, la mesure et le nettoyage.
- Au moment de la mesure, veillez à ce que l'électrolyte de la chaîne de mesure dépasse toujours d'au moins 2 cm le niveau du milieu à mesurer. Ajoutez de la solution KCl au besoin. Utilisez la solution KCl préconisée par le fabricant.

Les souillures de la chaîne de mesure par des graisses et des huiles peuvent être enlevées avec de l'eau très chaude et un produit de rinçage courant, ou si la souillure est prononcée, aussi avec un produit à récurer en faisant très attention.

Les souillures dues à l'albumine peuvent être supprimées en faisant agir pendant une heure une solution de pepsine acide chlorhydrique (nettovant pour électrode).

☐ Ne séchez pas la chaîne de mesure avec un chiffon ou du non-tissé. Cela peut provoquer des charges électriques qui fausseraient temporairement les mesures ultérieures ou les rendraient même impossibles.

de température

Compensation La compensation de température prend en compte la relation existant entre la pente de la chaîne de mesure et la température. La température de référence utilisée pour indiquer le point zéro et la pente de l'appareil est de 25°C. Le pH du milieu à mesurer dépend aussi de la température. Cette relation en fonction de la température n'est pas connue et dépend de la composition du milieu. Il n'est donc pas possible de compenser ces variations en fonction de la température. Par conséquent, indiquez toujours la température au moment de la mesure en même temps que la valeur du pH (important pour comparer les mesures du pH!).

Remarque

Si une différence de température importante est constatée entre l'étalonnage et la mesure, une évolution supplémentaire du point zéro et de la pente de la chaîne de mesure en fonction de la température peut être gênante. Cette relation ne correspond à aucun déterminisme scientifique général (à l'inverse de la relation entre la pente et la température). Si vous voulez obtenir une précision de mesure particulièrement élevée, vous pouvez éliminer ce défaut en effectuant l'étalonnage à la température de la mesure (recommandation DIN 19268). La relation du pH du tampon d'étalonnage en fonction de la température est automatiquement prise en compte au cours de l'étalonnage par le système Calimatic®.

Termes techniques

BPL Bonnes pratiques de laboratoire : règles concernant l'exécution et la documentation des mesures en laboratoire

cal Touche d'appel de la fonction étalonnage.

Calimatic® Détection automatique des tampons. Avant d'effectuer le premier étalonnage, il faut activer une fois le jeu de tampons utilisé. Le système breveté Calimatic® identifie alors automatiquement la solution tampon mise en oeuvre au

cours de l'étalonnage.

Chaîne de Une chaîne de mesure pH se compose d'une électrode de mesure pH verre et d'une électrode de référence. L'association de ces deux électrodes constitue une chaîne de mesure. Si l'électrode de référence sont réunies

dans un seul tube, on parle alors d'une électrode combinée

Coupure Pour préserver les piles, l'appareil s'éteint automatique ment lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une heure.

Electrode Electrode de verre et électrode de référence combinées dans un seul tube de verre

Etalonnage

Adaptation du pH-mètre aux propriétés courantes de la chaîne de mesure. Une adaptation du point zéro et de la pente est effectuée. L'étalonnage peut se faire, au choix,

au cours de l'étalonnage en un point.

Etalonnage Etalonnage prenant en compte le point zéro et la pente de la chaîne de mesure. Deux solutions tampons sont nécespoints saires à l'étalonnage en deux points.

Etalonnage un point Etalonnage au cours duquel seul le point zéro de la chaîne de mesure est pris en compte. La valeur précédente de la pente est conservée. Une seule solution tampon est nécessaire à l'étalonnage en un point.

Termes techniques 33

en un point ou en deux points. Seul le point zéro est aiusté

Jeu de tampons

Contient des solutions tampons sélectionnées qui peuvent être utilisées pour l'étalonnage automatique par le système Calimatic[®]. Le jeu de tampons doit être enregistré avant le premier étalonnage.

meas

Cette touche permet de retourner au mode mesure à partir de tous les autres niveaux. En mode mesure, vous pouvez commuter entre mV et pH.

NAMUR

Commission de normalisation des matériels de mesure et de régulation utilisés dans l'industrie chimique

Pente de la chaîne de mesure

Elle est indiquée en % de la pente théorique (59,2 mV/pH à 25 °C). La pente est différente pour chaque chaîne de mesure et varie en fonction du vieillissement et de l'usure.

Point zéro de la chaîne de mesure

Tension fournie par une chaîne de mesure du pH à la valeur pH 7. Le point zéro est différent pour chaque chaîne de mesure et varie en fonction du vieillissement et de l'usure

Sensoface®

Surveillance automatique de la chaîne de mesure. Le témoin Sensoface[®] renseigne sur l'état de la chaîne de mesure et de l'appareil. Ce dispositif analyse le point zéro, la pente et le temps de réponse de la chaîne de mesure ainsi que l'intervalle d'étalonnage.

Solution tampon

Solution dont la valeur du pH est parfaitement définie pour permettre l'étalonnage du pH-mètre.

Temps de réponse

Temps s'écoulant depuis le début d'une opération d'étalonnage jusqu'à la stabilisation de la tension de la chaîne de mesure.

34

Répertoire des mots clés

Α

Accessoires, 21

Afficheur . 4

R

BPL, Description, 33

C

Calimatic, 9, 28 Description, 33

Caractéristiques techniques, 22

Certificat de conformité ADF, 24

Chaîne de mesure Pente de la. Description, 34 Point zéro de la. Description.

Raccordement, 5 Surveillance, 5, 13

Chaîne de mesure pH . Description . 33

Clavier . 4

Connexions (repérage des), 6

Consignes de sécurité, III

Coupure automatique, Description . 33

D

Description succincte, 1

Diagnostic, Sensoface, 13

F

Electrode combinée, Description, 33

Entretien, 19

Etalonnage, 9, 27 Automatique, 9, 28 Description, 33 Manuel, 10, 28 Solutions tampons, 30

Etalonnage en deux points, 10, 11

Description . 33

Etalonnage en un point, 10, 11 Description, 33

F

Fourniture, 1

ı

Intervalles d'étalonnage, 29

Introduction manuelle de la température, 12

Jeu de tampons, Sélection, 7

Jeu de tampons d'étalonnage, Description . 34

М

Messages, Sensoface, 13

Messages d'erreur, 14-17

Mesure, 12

Mesure du pH, Remarques, 27

Mesure Généralités, 27

Mise en service, 5

Mode mesure, 12

mV, Mesure, 12

Ν

NAMUR, Description, 34

Ρ

Pente de la chaîne de mesure , Description . 34

pH, Mesure, 12

Point zéro de la chaîne de mesure , Description , 34

R

Raccordement , Chaîne de mesure , 5

Repérage des connexions . 6

s

Sensoface, 5, 13 Description, 34

> Diagnostic, 13 Messages, 13

Smiley, 13

Solution tampon, 30 Description, 34

Structure de l'appareil, 3

Surveillance de la chaîne de mesure, Sensoface, 13

Т

Tampons d'étalonnage (jeu de), 34

Température (introduction manuelle de la), 12

Temps de réponse , Description , 34

Tension, Mesure, 12

Termes techniques, 33

- BR Mettler-Toledo Ind. e. Com. Ltda., Alameda Araguaia, 451-Alphaville., BR-06455-000 Barueri-SP, Brazil Tel. +55 11 4166 74 00. Fax +55 11 4166 74 01
- D Mettler-Toledo GmbH, Prozeßanalytik, Ockerweg 3, D-35396 Giessen, Germany Tel. +49 641 507-333, Fax +49 641 507-397
- F Mettler-Toledo Analyse Industrielle Sàrl, 30 Boulevard de Douaumont, BP 949, F-75829 Paris Cedex 17, France Tel. +33 1 47 37 06 00, Fax +33 1 47 37 46 26
- **USA Mettler-Toledo Ingold, Inc.,** 36 Middlesex Turnpike, Bedford, MA 01730, USA Tel. +1 781 301-8800, Fax +1 781 271-0681

Mettler-Toledo GmbH, Process, Industrie Nord, CH-8902 Urdorf, Tel. +41 1 736 22 11 Subject to technical changes. Mettler-Toledo GmbH, 06/00. Printed in Germany.